

Deco-Coat

Deco-Coat

Compuesto Tipo BaseCoat



DESCRIPCIÓN

Compuesto predosificado tipo Basecoat formulado con materias primas de alta calidad a base de cemento Portland, polímeros, arenas finas, hidrófugos, fibras y químicos formulados especialmente para el recubrimiento de paneles de Durock, Dens-glass, Tablayeso, Fibrocemento y superficies sin poro.

USOS RECOMENDADOS

- Use **Deco-Coat** para la unión y acabados sobre superficies de paneles de tipo cementicio, fibrocemento, fibra de vidrio en superficies exteriores.

VENTAJAS

- Resistente a la intemperie
- Excelente adherencia
- Fácil aplicación
- Excelente trabajabilidad

DATOS TÉCNICOS

Color	gris
Tiempo de fraguado	7 días
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas
Tiempo de curado	3 días
Tiempo abierto	1 hora
Rendimiento	4-5 m ² /bolsa de 20kg.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar firme, limpia y libre de polvo, grasas o aceites, para garantizar la adherencia.
Eliminar todas las irregularidades en los empalmes de los paneles, hasta obtener una superficie a nivel y a plomo.

MEZCLA


1. En un recipiente limpio, mezcle 1 galón de agua por bolsa de **Deco-Coat** de 20 Kg. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos.
No agregar más agua de la necesaria para lograr una consistencia trabajable, ya que puede perder sus propiedades de adherencia e impermeabilidad.
2. Aplique el **Deco-Coat** a más tardar una hora después de haber sido mezclado con agua.



Una bolsa de Deco-Coat de 20 kg.



4 litros de agua.

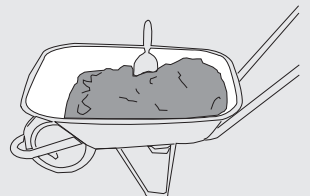

Mezcla preparada para instalar.

Deco-Coat

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Si se utilizará sobre láminas cementicias u otro panel, resanar previamente la junta con **Deco-Coat** y luego colocar la cinta de refuerzo con un ancho mínimo de 10 cm. luego cubrir los esquineros y bordes con una capa delgada del mismo producto.
2. Dejar secar al menos 4 horas y posteriormente instalar el **Deco-Coat** en toda la superficie con una llana metálica usando suficiente presión para lograr una mayor adherencia.
3. Dejar secar al menos 24 horas y aplicar una segunda capa para dar el acabado final con llana, esponja o durapás. El espesor final recomendado es de 1.5 a 2.5 mm máximo.
4. Lijar el acabado una vez el material este seco con lija de agua No. 120.
5. Fraguada la capa de acabado se recomienda humedecerla con agua de 2 veces diarias durante 3 días.
6. Proteger el **Deco-Coat** de la lluvia por un período de 4 a 6 horas después de instalado, para evitar que se deteriore el acabado.

LIMPIEZA

Durante la aplicación proteja pisos y alrededores, inmediatamente después de la aplicación lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía este fresco.

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel de 20 kgs. (44 lbs.)

RENDIMIENTO

Una bolsa de 20 kg (44 lb) rinde entre 4 - 5 m².

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco, a temperatura ambiente y bajo techo.

GARANTIA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

PRECAUCIÓN

Este material contiene cemento Portland, que al mezclarse con agua resulta una mezcla altamente alcalina. Use guantes y lentes de seguridad para evitar contacto. Mantengase fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos ó la piel enjuague con agua abundante. En caso de ingestión beba 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico. No induzca al vómito.